

제품 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 이미지 및 색상은 실제와 다를 수 있습니다



Model 310

제품 사용 매뉴얼



CONTENTS

01	제품 사양 SPECIFICATION	3
	1 Selection	
	2 Decay Time	
02	각 부의 명칭 NAMES OF EACH PART	5
03	사용 방법 HOW TO USE	6
04	유지보수 안내 MAINTENANCE GUIDE	7
05	보증 서비스 안내 WARRANTY SERVICE GUIDE	8

Model 310B/E

Input Voltage	24V DC, 6.9 W Max
Ion Emission	Steady-State DC Technology
Ion Balance	± 10 V Peak Offset Voltage
Decay Time	Less than 3 seconds at 300 mm
Air Flow	60 CFM
Alarm	Visual & Audio alarm operates when ionizer can not Maint balance limit and for power failures.
Monitoring	RJ-45 Terminal for FMS Interface
Operating Environment	Temperature: 15 - 35°C / Humidity: 35 - 75% RH
Material	Enclosure & Filter : ABS plastic / Bracket : Aluminum
Dimensions (mm)	125 W x 135 H x 70 D (without Stand) 152 W x 155 H x 70 D (with Stand)
Warranty	2 year limited warranty
Certification	CE RoHS UL LISTED

Model 310S/SE

Input Voltage	24V DC, 6.9 W Max
Ion Emission	Steady-State DC Technology
Ion Balance	310S : ± 10 V Peak Offset Voltage / 310SE : ± 5 V Peak Offset Voltage
Decay Time	Less than 2 seconds at 300 mm
Air Flow	100 CFM
Alarm	Visual & Audio alarm operates when ionizer can not Maint balance limit and for power failures.
Monitoring	RJ-45 Terminal for FMS Interface
Operating Environment	Temperature: 15 - 35°C / Humidity: 35 - 75% RH
Material	Enclosure & Filter : ABS plastic / Bracket : Aluminum
Dimensions (mm)	125 W x 135 H x 70 D (without Stand) 152 W x 155 H x 70 D (with Stand)
Warranty	2 year limited warranty
Certification	CE RoHS UL LISTED

1 Selection

Model 310B	원터치 자동세정 브러쉬 없음
Model 310E	원터치 자동세정 브러쉬 장착형
Model 310S	원터치 자동세정 브러쉬 없음 (고속 FAN 적용)
Model 310SE	원터치 자동세정 브러쉬 있음 (고속 FAN 적용)




방전침 자동세정 브러쉬




원터치 세정버튼

2 Decay Time

Model 310B/E

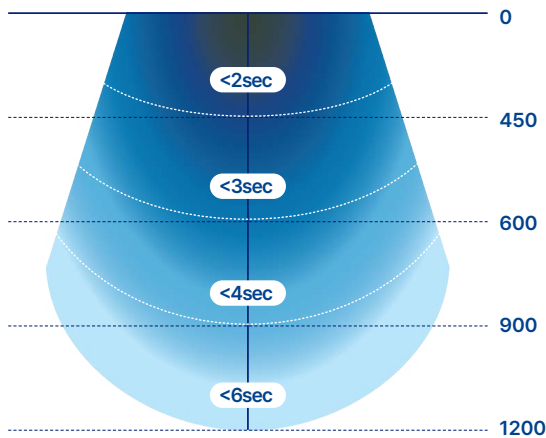

Model 310S/SE

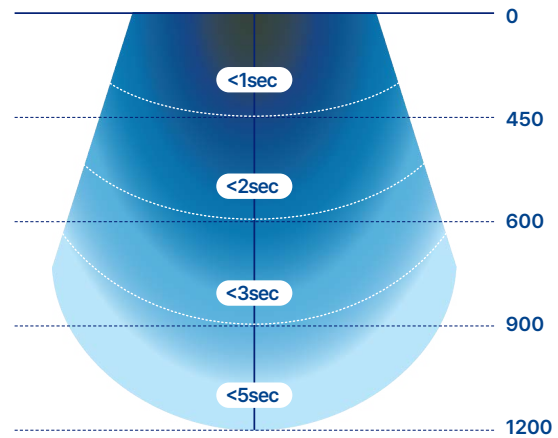

Discharge time과 이온 밸런스 측정은 ANSI/ESD STM3.1 방법에 따라 Charge Plate Monitor를 사용하여 실시하였습니다



- 01 Front LED for Power and Alarm
- 02 Top LED and Cleaning Switch for Normal, Alarm and Cleaning
(Model 310B,S Cleaning Switch Button 미적용)
- 03 Power Switch and Fan Speed Low/High
- 04 DC Adapter Receiver
- 05 RJ-45 FMS Terminal
- 06 Model 5310GF Grill Filter Assembly
- 07 Cleaning Brush (Model 310B,S 미적용)

구성품 [1] 이온나이저 본체 [2] DC Adapter / AC Power Cable

Model 310은 옵션 선택에 따라 원터치 자동세정 장치를 통해 방전침 세정이 이루어지며, 고전압 파워 기술로 정기적인 검교정이 불필요하게 되어 유지점검이 간단합니다.

A. 전원/동작 방법

01

DC 어댑터를 후면 전원부에 연결합니다

⚠ 전원 연결 및 해제 시 전원 스위치를 OFF 상태에서 연결하세요

02

**전원 스위치 High or Low 하시면
상단 녹색 LED가 켜진 후 작동 됩니다**

03

Fan Speed 단계를 조절합니다

스위치 방향	풍속 변화
LOW	1단계
HI	2단계
OFF	Power off

B. 방전침 청소 방법(건식)(옵션에 한함)

**LED and Cleaning 버튼을 누르면 방전침
청소가 진행되며, 완료 후 재작동 됩니다.**

습식 청소 방법 (7p 참조)



임의의 도구를 사용하여 제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오

파손 시 보증을 받을 수 없거나 과다 수리 비용이 발생할 수 있습니다

건식 외 습식 방전침 청소는 현장 환경에 따라 최소 2주, 최대 월별 청소를 권장합니다

이오나이저 방전침의 유지보수는 지속적인 성능을 보장하는 방법입니다

방전침의 오염 및 부식은 부유성 이물을 포함한 다양한 환경 요소에 의해 발생할 수 있습니다

1단계 | 권장하는 청소 재료

- 1) 클린룸 전용 천 또는 와이프 (wipe)
- 2) 클린룸 승인 면봉
- 3) 50% 이소프로필 알콜 (IPA)와 50% 이온수 (DI Water) 혼합 세정용액
- 4) 세정 키트

✓ 청소 전 알아두기

2단계 | 방전침 청소 (습식)


이오나이저의 전원을 차단합니다.

방전침 세정 키트나 이소프로필 알콜(IPA)에 적셔진 클린룸 전용 천,
면봉을 사용하여 방전침과 주변을 청소합니다.

청소 후 방전침을 약 10분 건조 후 제품 전원을 켜 주십시오.



1단계 Grill Filter 탈거

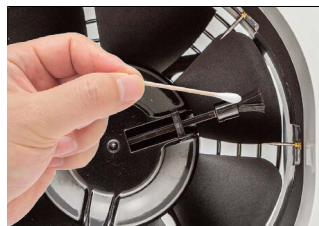

2단계 방전침 청소



3단계 Grill Filter 부착

코어인사이트는 모든 이온나이저 제품에 대해 제한된 보증 서비스를 제공합니다.

코어인사이트에서 제조 또는 판매한 제품은 최초 납품일로부터
제품별로 정해진 기간동안 재료 또는 제조상의 결함이 없음을 보증합니다.

신제품 보증조건에 대한 코어인사이트 서비스 책임은 사용자의 오용, 방치, 일상적인 유지보수,
자체 수리, 변경 또는 기타 사고에 의한 영향을 받지 않은 제품에 대하여 고객으로부터 반입된
모든 제품에 제한된 서비스를 (평가, 수리 또는 교체) 제공합니다.

코어인사이트 제품을 사용하는 과정에서 발생한 부수적 또는 결과적인 손해에 대해서
어떠한 경우에도 책임을 지지 않습니다.

이러한 보증 조건에 따라 서비스를 받으시고자 할 때에는 당사로 문의 주시기 바랍니다.

서비스 연락처

 **031-750-9200**

 **sales@coreinsight.co.kr**

FAX 031-750-9205

web www.coreinsight.co.kr

경기도 성남시 중원구 갈매치로 208 성남센트럴비즈타워3차 8층

We know **ESD**
We provide ESD control, Not just solutions!

